



## WPC DECKING - Дъска



145x25x2200mm  
Кафяв  
Brown  
Коричневый

## WPC DECKING - Завършващ елемент (Г-профил)



2200mm 50x50  
Кафяв  
Brown  
Коричневый

## WPC DECKING - Крепежен елемент



(Подложен профил)  
Кафяв  
Brown  
Коричневый



Крепежен елемент  
(Подложен профил)

Завършващ елемент  
(Г-профил)

2200mm 50x50

Свързващ елемент  
2200 40x30

WPC DECKING дъска  
145x25x2200mm


WPC DECKING  
Свързващ елемент  
и оксидиран самонарезан винт

WPC DECKING  
2200 40x30  
Крепежен елемент  
(Подложен профил)

WPC DECKING  
Завършващ елемент (Г-профил)  
2200mm 50x50

## Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, добре трамбована и снабдена с дренаж. Декинг системата може да бъде положена върху покрив, балкон или бетонна основа. С цел оттичане на попаднала вода се препоръчва наклон от 2%.

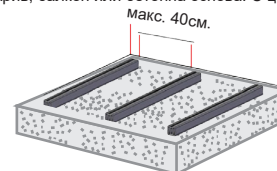

При поставяне на декинг настилка, монтажът трябва да започне с фиксиране на началните скоби към подложния профил.

Преди монтаж на декинг настилка, трябва да се уверите, че основата ви е здрава. Фиксирайте крепежните елементи (подложни профили) на равна повърхност или опорна точка към основата на максимално 40 см. разстояние един от друг.

## Конструктивни норми




Добрият външен вид на декинг настилка зависи изцяло от добре нивелираните здраво закрепени крепежни елементи.

## Подложна конструкция

Препоръчва се всички крайни елементи на подложната конструкция да се дублират на разстояние от 10см. Не се допуска надстъпване на декинг настилка повече от 5см. Свързващите елементи се дублират на местата със снадки.

Разстоянието на декинг настилка от стените трябва да е максимум 3см. съдържа пластмасови скоби и оксидирани Крепежните елементи (подложни профили) винтове. Диаметърът на отвора трябва да могат да се поставят хоризонтално или бъде 3/4 от диаметъра на винта за да може вертикално. За да се намали влагата под да уплътни добре. Монтажът трябва да декинг настилка, трябва да се осигури започне с фиксиране на началните скоби към минимум 4см. въздушно пространство. подложният (крепежен) профил.


Препоръчително е да се използва гумен чук по време на монтажа на декинг настилка. Уверете се, че оставяте еднакви конструктивни пространства.

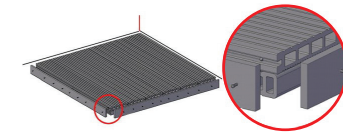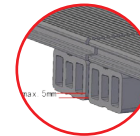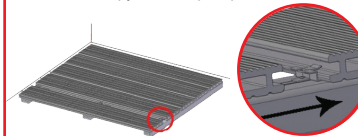

След фиксиране на скобите, поставете дъската така, че долният ръб да бъде добре фиксиран от началната скоба. Избутайте дъската на нейното място и фиксирайте със задържаща скоба. Разположението на отвора в скобата е изместено от центъра ѝ, за да се фиксира скобата след като е обхванала дъската.

Дизайнът на свързващите скоби дава възможност между съседни дъски да остане 0,5см отстояние за компенсиране на температурното разширение. Такова отстояние от 0,5см. трябва да бъде 45°. Фиксирайте ги към декинг дъските със осигурено и при челно свързване на дъските, самонарезни винтове или лепило за кат краищата им трябва да бъдат еластични. фиксираните върху отделни подложни профили.


За придаване на завършен вид на декинг настилка използвайте композитен завършващ елемент. В ъглите на терасата, отрежете завършващите елементи под ъгъл 45°. Фиксирайте ги към декинг дъските със осигурено и при челно свързване на дъските, самонарезни винтове или лепило за кат краищата им трябва да бъдат еластични.




подложодоп  
с клипс за монтаж

sub-structural profile  
with a clasp  
монтажни профил с  
монтажним зажимом

подов профил  
decking profile  
основной профиль

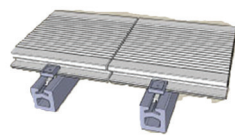

сглобена площадка  
assembled ground  
сборочная площадка





3D фасаден декинг

WPC декинг и изкуствена трева  
(click система) за земя 30x30cm

## ГАЛЕРИЯ

Телефон  
на информация☎ **+359 46 665480**

Адрес: гр. Ямбол, ул. "Индже войвода" № 35  
 Управител: инж. Радослав Ангелов  
 GSM: +359 893638663  
 e-Mail: [shop.abc.en@gmail.com](mailto:shop.abc.en@gmail.com)

Работно време:  
 Понеделник – петък: 08:00 – 19:00 ч.  
 Събота: 08:00 – 16:00 ч.  
 Неделя: 08:00 – 14:00 ч.



**Ръководство за монтаж  
 на декинг система  
 за под и стена**

